

FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND MIT

4 KLEINEN TÜREN UND FESTEN SEITEN - BETRIEBUNG PER HAND



Die Vorrichtung ermöglicht das schnelle Schließen der Hintertüren durch den Züchter, der sich am hinteren Teil des Standes befindet.

Mit dem neuen Klauenpflegesatz ausgerüstet

Anti-Rückkehr System mit Zahnrädern und Federn zur Behandlung von Tieren von verschiedener Größe (Jungvieh und Großvieh), umkehrbare Bedienung links oder rechts. **D**

Die 2 Seiten des Korbes der PCCM Halsfangrahmens werden in Transportposition geschlossen und der Trägerarm mit Öse für die Nase wird abgenommen, damit die Breite der Einheit der Straßenbreite entspricht.

Serienmäßige Halterungen vorne und hinten zur Ausrüstung mit Panels. **A**

Bedienungsgriff der zweiflügeligen Hintertür **C**

Zweiflügelige Hintertür für künstliche Besamung, mit oberem umkehrbarem Bedienungsgriff, Zugang links oder rechts.

Türen mit Bohrungen für Anti-Rückkehrstange zur Sperrung der Hinterklauen beim Heben mit der Winde. Abnehmbare Schutzstange

Abnehmbare Schutzstange **B**

4 abnehmbare kleine Türen, 2 auf jeder Seite, für Zugang auf jeder Seite des Tieres.



Abnehmbare Anhängung, umkehrbar links oder rechts.

Anti-Rutsch Boden aus Riffelblech 3/5 mm

Kompletter Klauenpflegesatz **E**

Vorderschwelle, um den Abstand unter dem Halsfangrahmen auszugleichen.

Der obenstehende Stand besteht aus: PG100 07 05 + PG100 09 01 + PG100 11 03

WICHTIG

Ausführung mit dem folgenden Zubehör vorgestellt:
- 1 Halsfangrahmen PCCM
- 1 Klauenpflegesatz

Innendurchgangsbreite 800 mm, an die Anatomie der großen Tiere angepasst

Dieser Stand kann mit dem Halsfangrahmen mit zentraler handbetriebener Öffnung PCCM und einer versetzten Bedienung oder mit dem Halsfangrahmen mit selbstsperrender Öffnung PCCA ausgerüstet werden.



Der Klauenpflegestand mit 4 kleinen Türen ist ein Profi-Gerät. Stabil und sehr gut ausgerüstet, ermöglicht die Behandlung von Tieren in voller Sicherheit. Feuerverzinkt, einfach zu halten und zu desinfizieren.


WICHTIG

Ausführung mit den folgenden Optionen vorgestellt:
- 1 Halsfangrahmen PCCM
- 1 Klauenpflegesatz
- 1 Träger für 10 Panels
- 8 Panels 2,40 m
- 1 Panel Tor/Durchgang 2,40 m
- 1 Panel Rahmen für Treibgang

Hinterklauenvorrichtung, auf Ertalon Führungslager montiert. Bedienung mittels der gleichen selbstbremsenden Ratsche als für die Vorderklauenpflegvorrichtung



Dieser Stand hat eine Transportbreite von 2,55 m: dazu muss man den Trägerarm mit der Öse für die Nase vom Halsfangrahmen PCCM wegnehmen und den Korb vom PCCM aufklappen. Der Panelträger muss sich gegenüber dem Griff befinden, der zur Einstellung der Halsweite des Halsfangrahmens gebraucht wird. Gegebenenfalls muss man das Zubehör Beschilderungssatz für Stand oder Mobiparc Art-Nr. PG 100 11 17 verwenden, damit die ganze Einheit verkehrstauglich wird.

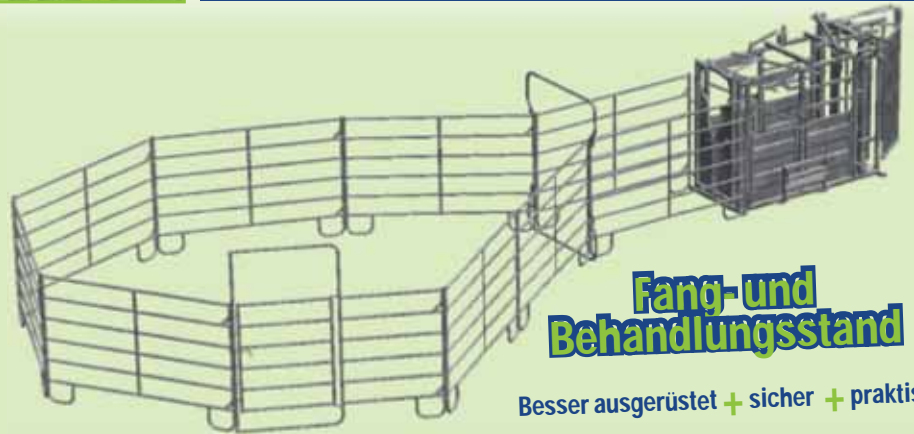

Fang- und Behandlungsstand

Besser ausgerüstet + sicher + praktisch